

# Краткое Руководство

## Персональный гид MG 16-8 T/R



### Общие инструкции по эксплуатации

#### Включение питания

Поворачивайте среднюю кнопку на верхней стороне устройства по часовой стрелке, пока не услышите щелчок. Теперь устройство включено.

#### Выключение питания

Поверните кнопку против часовой стрелки в положение OFF. Теперь устройство выключено.

#### Громкость

Эта же кнопка используется для регулировки громкости. Для повышения громкости поворачивайте кнопку по часовой стрелке.

#### Настройки канала

Для выбора любого из 16 различных каналов используется ручка CH. Если передатчик и приемник настроены на один и тот же канал, будет гореть зеленый индикатор (RX) приемника, и приемник будет осуществлять воспроизведение.

#### Зарядка аккумулятора

При низком уровне заряда аккумуляторной батареи загорается индикатор уровня заряда (PL).

#### Подача питания во время непрерывного использования

Устройство можно использовать непрерывно, подключив к разъему DC IN 5V на боковой панели соответствующий блок питания.

### Передатчик (MG 16-8T)



Подключение микрофона: Микрофон подключается к гнезду MIC справа от кнопки выключателя питания/регулятора громкости.

Подключение внешних устройств: Гнездо AUX IN находится на боковой стороне передатчика. К нему можно подключать проигрыватель аудиосигнала любого типа, имеющий 3,5-миллиметровый штекер. Это позволит включить в программу аудиотур записи, звуковые эффекты или музыку.


### Приемник (MG 16-8R)

Подключение наушников: Подключите наушники к гнезду EAR.


Индукционная петля аудиосигнала: Для подключения индукционной петли используется гнездо, маркированное символом в виде уха, которое расположено над кнопкой выключателя питания/регулятора громкости.

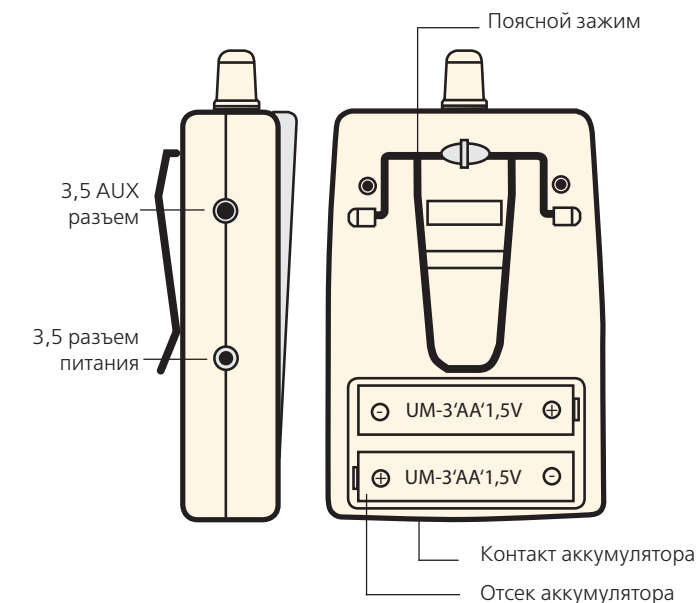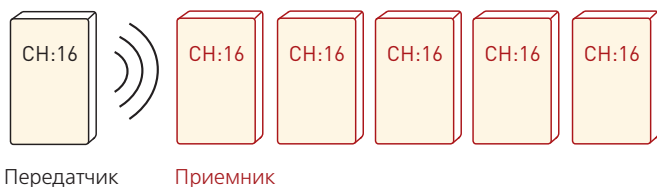

#### Передатчик

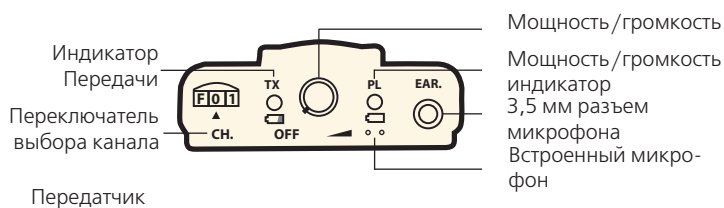

#### Приемник

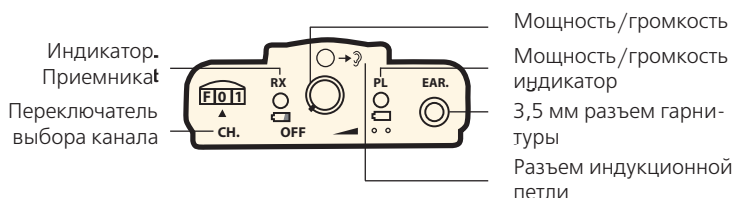

## Зарядка аккумулятора

1. Поместите данное устройство в зарядное устройство.
2. Включите зарядное устройство.
3. Когда аккумуляторная батарея полностью зарядится, индикатор на зарядном гнезде изменится с ON на OK.

Зарядные контакты находятся на нижней стороне устройства. Процесс зарядки полностью разряженного аккумулятора занимает около пяти часов. Устройство может непрерывно работать в течение около 30 часов, так что после каждого использования не потребуется заряжать аккумулятор. Вместо этого, устройство можно подзаряжать ежедневно по ночам.

## Хранение

Перед хранением полностью разрядите аккумуляторную батарею или выньте ее из устройства. Это позволит повысить срок ее службы.

## Очистка и уход

Для очистки протирайте устройство чистой мягкой тканью (например, микрофиброй), смоченной в жидкости для очистки стекол. Чтобы предотвратить попадание воды внутрь корпуса устройства, избегайте излишней влаги и не разбрызгивайте чистящее средство прямо на устройство.

Наушники очищайте аналогичным образом. Также в любое время можно заказать сменные амбушюры для наушников или одноразовые насадки.

Для очистки электрических контактов используйте щетку средней жесткости (например, зубную щетку) и спирт или аэрозоль для контактов.

Если устройство с полностью заряженным аккумулятором прекращает работу или не реагирует, попробуйте заменить аккумулятор.

В случае появления любых вопросов, пожалуйста, свяжитесь с производителем, который будет рад помочь.

