



## Специализированный телефонный аппарат с гарнитурой (модель T10)

### Руководство пользователя

#### Введение


Благодарим Вас за приобретение телефонного аппарата с гарнитурой T10. Данная модель представляет собой компактный телефонный аппарат, специально спроектированный для того, чтобы обеспечить свободу рук при ведении телефонных переговоров, что достигается с помощью использования удобной и легкой телефонной гарнитуры. С T10 Вы почувствуете гораздо больший комфорт и удобство, используя его вместо обычного телефонного аппарата с трубкой, и сохраните свободу рук для совершения других действий.

#### В комплект T10 входят:

1. Телефонная гарнитура (ТГ) с соединительным шнуром.
2. Номеронабиратель.
3. Телефонный шнур для подключения аппарата к телефонной линии.

#### Описание устройства:

1. Подставка для ТГ.
2. Светодиодный индикатор снятия трубки.
3. Двенадцати кнопочное наборное поле.
4. Переключатель длительности FLASH.
5. Переключатель режима набора номера тональный/импульсный (TONE/PULSE).
6. Регулировка громкости звонка.
7. Кнопка FLASH.
8. Индикатор использования функции MUTE.
9. Кнопка MUTE.
10. Вход для телефонной гарнитуры.
11. Кнопка включения/выключения аппарата (ON/OFF)
12. Светодиодный индикатор - аппарат в использовании.
13. Регулировка громкости динамика гарнитуры.
14. Повтор последнего набранного номера (кнопка REDIAL).
15. Регулировка тона.
16. Вход телефонной линии.
17. Телефонный шнур.
18. Шнур гарнитуры.
19. Клипса для крепления шнура ТГ к одежде.
20. Регулируемое оголовье.
21. Наушник телефонной гарнитуры.
22. Звуковая трубка.
23. Ушной крючок(3 размера).
24. Держатель для ушного крючка.
25. Подушечка для наушника.

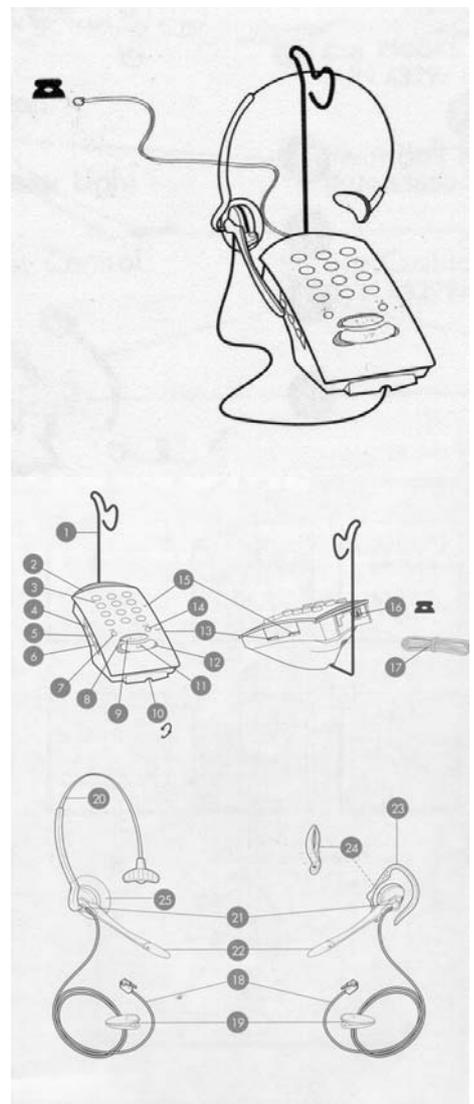

#### Подключение

1. Один конец телефонного шнура (17) подсоедините к розетке стандартной телефонной линии.
2. Другой конец прилагаемого телефонного шнура вставьте в разъем (16).
3. Для инициализации аппарату требуется около 20 секунд.



4. Переверните базу T10 и вставьте подставку для телефонной гарнитуры (1).
5. Установите переключатель режима набора номера тональный/импульсный (TONE/ PULSE) (5) в нужное положение.
6. Установите громкость входящего звонка.
7. Вставьте шнур от телефонной гарнитуры (18) в гнездо Headset (10), расположенное на телефонном аппарате.

## Использование телефонной гарнитуры

Телефонная гарнитура, которая поставляется вместе с T10, может быть использована как с регулируемым оголовьем, так и одеваться на ухо.

### 1 Использование оголовья.

Вставьте регулируемое оголовье (20) в заднюю часть телефонной гарнитуры (21).

Наденьте телефонную гарнитуру и отрегулируйте ее до комфортного положения с помощью регулируемого оголовья.

Звуковод (22) расположите так, чтобы микрофон находился на уровне и чуть-чуть в стороне от Ваших губ.


### 2 Использование ушного крючка.

Наденьте держатель для крючка (24) на гарнитуру (21). Вставьте один из ушных крючков (23) в держатель. Попробуйте использовать ТГ с разными ушными крючками. Выберите тот, который Вам покажется наиболее удобным.

Звуковод (22) расположите так, чтобы микрофон находился на уровне и чуть-чуть в стороне от Ваших губ.

### 3 Использование клипсы.

Для удобства работы Вы можете воспользоваться специальной клипсой (19), закрепив шнур гарнитуры на одежде.

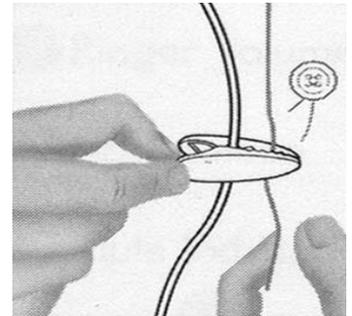

## Работа телефонного аппарата

### Осуществление исходящих вызовов

1. Наденьте телефонную гарнитуру.
2. Нажмите на кнопку ON/OFF (11). После этого Вы услышите стандартный непрерывный гудок в динамике наушника и увидите, что загорелись светодиодные индикаторы (12) и (2).
3. С помощью регулятора громкости VOLUME (13) настройте громкость гудка до комфортного уровня.
4. С помощью клавиатуры наберите нужный телефонный номер.
5. После завершения разговора, нажмите на кнопку ON/OFF (11). Светодиодные индикаторы погаснут.

### Прием входящих вызовов

1. Наденьте телефонную гарнитуру.
2. Когда Вы услышите телефонный звонок, нажмите на кнопку ON/OFF (11) загорятся светодиодные индикаторы (12) и (2).
3. После завершения разговора, нажмите на кнопку ON/OFF (11). Светодиодные индикаторы погаснут.

### Кнопка REDIAL (Повтор последнего набранного номера)

Кнопка REDIAL (14) используется для автоматического набора последнего набранного номера.

### Кнопка FLASH (использование функций АТС)

Кнопка FLASH (7) используется для постановки звонка в режим ожидания, переадресации или для использования функции АТС.

### Кнопка MUTE (отключение микрофона)

Кнопка MUTE (9) используется для включения/ отключения микрофона на телефонной гарнитуре.

### Кнопка TONE (регулирование тона)

TONE CONTROL используется для регулировки высоты звука.