



## **Телефонная гарнитура с адаптером (модель Practica A100)**

### **Руководство пользователя**

#### **Введение**


Благодарим Вас за приобретение телефонной гарнитуры с адаптером, Practica A100. Данная модель представляет собой комплект, специально спроектированный для того, чтобы обеспечить свободу рук при ведении телефонных переговоров, и состоящий из удобной и легкой телефонной гарнитуры и адаптера. С Practica A100 Вы почувствуете гораздо больший комфорт и удобство, используя его вместо трубки телефонного аппарата, и сохраните свободу рук для совершения других действий.

#### **В комплект Practica A100 входят:**

1. Телефонная гарнитура с соединительным шнуром.
2. Модульный адаптер.
3. Телефонный шнур для подключения адаптера к телефонному аппарату.

#### **Аппарат обладает следующими особенностями:**


1. Регулируемое положение гарнитуры на голове
2. Регулируемое положение микрофона.
3. Светодиодный индикатор – аппарат в использовании.
4. Отключение микрофона (кнопка MUTE).
5. Плавная регулировка громкости динамика гарнитуры.
6. Переключатель «Headset/Handset» («Телефонная трубка/Телефонная гарнитура»)
7. Телефонный шнур для подключения аппарата к телефонной линии.
8. Отделение для батареек (батарейки в комплект не входят)

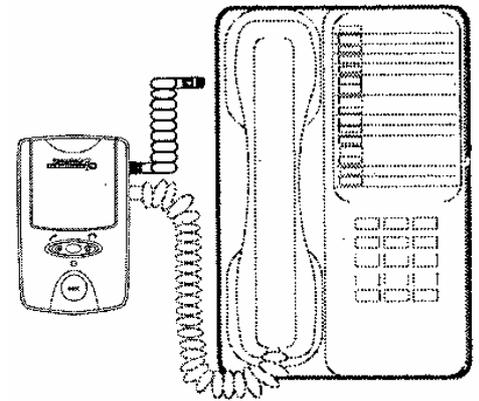

#### **Подключение**

Телефонный адаптер Practica A100 подключается между телефонной трубкой и телефонной базой вашего аппарата:

1. Вставьте джек шнура телефонной гарнитуры в разъем, расположенный на нижней стороне корпуса адаптера.
2. Отсоедините шнур телефонной трубки от телефона и подключите его к гнезду, маркированному значком телефонной трубки (5), модульного адаптера.
3. Подсоедините шнур модульного адаптера, идущий из разъема, маркированного символом телефона, к разъему для телефонной трубки Вашего телефона.

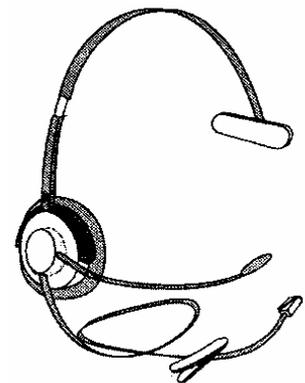

#### **Установка батареек**

Если в соответствии со схемой по установке для Вашего типа телефонного аппарата требуются батарейки Вам необходимо установить их прежде, чем Вы начнете использовать Вашу телефонную гарнитуру.

1. Откройте крышку отделения для батареек, расположенную на верхней стороне модульного адаптера.
2. Установите две батарейки AA типа, учитывая, что их полярность должна соответствовать маркировке полярности внутри отделения для батареек. Срок службы батареек варьируется от 6-и месяцев до одного года в зависимости от их использования.
3. Переместите крышку отделения для батареек на прежнее место.




## Использование телефонной гарнитуры

Аппарат Practica A100 снабжен микрофоном, обеспечивающим ясность и четкость передачи Вашего голоса при телефонном разговоре. Звуковод с микрофоном можно разворачивать в ту или иную сторону, в зависимости от положения наушника (на правой или на левой ушной раковинах).

1. Наденьте держатель гарнитуры на голову. Наушник с динамиком может быть расположен как на правой, так и на левой ушной раковине (зависит от Вашего желания).
2. Придерживая наушник пальцами одной из рук, другой осторожно опустите звуковод так, чтобы микрофон находился на уровне и чуть-чуть в стороне от Ваших губ.
3. Звуковод микрофона сделан гибким для того, чтобы Вы могли установить микрофон на расстоянии около 2-2,5 см от Ваших губ (два пальца). Такое расстояние наиболее предпочтительно.
4. Всегда используйте мягкие клипсы, если Вы хотите прикрепить шнур гарнитуры к Вашей одежде и т.п.
5. Обязательно следите за тем, насколько свободно Вы можете поворачивать голову, не вызывая при этом чрезмерного натяжения шнура телефонной гарнитуры.

Для удобства работы Вы можете воспользоваться специальной клипсой, закрепив шнур гарнитуры на одежде.

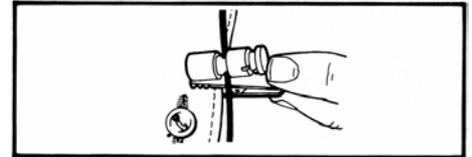

## Работа телефонного адаптера

### Осуществление и получение телефонных звонков с помощью модульного адаптера

1. Для использования наушников установите регулятор в положение «телефонная гарнитура».
2. Чтобы осуществить телефонный звонок, снимите телефонную трубку с рычага. Вы услышите стандартный телефонный гудок. Наберите номер. По окончании разговора положите трубку на рычаг.
3. При входящем вызове (звонят Вам), снимите трубку с рычага. Слушайте и говорите. После окончания разговора положите трубку обратно на рычаг.
4. Чтобы использовать телефонную трубку, установите переключатель в положение «трубка». Индикатор погаснет. Поднимите телефонную трубку и используйте телефон, как обычно.

### Кнопка HANDSET/HEADSET (переключатель «Телефонная трубка/Телефонная гарнитура»)

Кнопка HANDSET/HEADSET (1) используется для переключения между телефонной трубкой и телефонной гарнитурой.

### Кнопка MUTE (отключение микрофона)

Кнопка MUTE (3) используется для включения/отключения микрофона на телефонной гарнитуре.

### Кнопка VOLUME (регулятор звука)

Кнопка VOLUME (2) используется для регулировки громкости звука в динамике вашей телефонной гарнитуры.

### Индикатор BATTERY CHECK (индикатор зарядки батареек)

Индикатор BATTERY CHECK (4) используется для тестирования ваших батареек. Для этого нажмите кнопку MUTE (3), если светодиод не светиться или очень тусклый замените ваши батарейки.

## Уход и обслуживание

Для того, чтобы увеличить срок службы Вашего адаптера, мы рекомендуем Вам придерживаться следующих несложных правил.

Держите адаптер подальше от нагревательных приборов и других источников тепла, так как высокая температура повышает вероятность выхода из строя сложных электронных компонентов или расплавить пластмассовые части корпуса аппарата.

Не используйте адаптер в помещениях с высокой влажностью и запыленностью. В случае попадания воды или другой жидкости на корпус адаптера, немедленно вытрите его куском сухой ткани. Попадание воды и других жидкостей внутрь аппарата, может привести к повреждению электронных цепей.

Обращайтесь со своим Practica A100 бережно и осторожно. Падение аппарата, даже с небольшой высоты, может привести к серьезным повреждениям электронных компонентов или пластмассового корпуса. Не используйте для чистки корпуса химические и абразивные порошки. Вытирайте его чистой мягкой тканью.