

FEATURES

- ◆ Flare shield braid back from dielectric without nicking your fingers.
- ◆ Flaring tool for RG6 & RG6 Quad cables.
- ◆ Make connector assemblies faster & easier with properly prepared cable.
- ◆ Threaded insertion tool enables you to comfortably hold the connector to insert cable fully into connector.
- ◆ Chrome finish extraction tool makes it easier to access cable TV "F" jacks and ports; especially in high-density panels.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Pour évaser le blindage tressé à l'écart du diélectrique sans se piquer les doigts.
- ◆ Outil d'évasement pour câbles RG6 et RG6 Quad.
- ◆ Préparation correcte des câbles pour des assemblages de connecteurs plus faciles et rapides.
- ◆ L'outil d'insertion fileté permet de tenir confortablement le connecteur pour y insérer le câble jusqu'au bout.
- ◆ L'outil d'extraction chromé facilite l'accès aux fiches et aux prises « F » de câble TV, notamment dans les panneaux de haute densité.

FUNCIONES

- ◆ Abocina trenzado de coraza sobre el dieléctrico sin pinchar sus dedos.
- ◆ Herramienta de abocinado para cables RG6 y RG6 Quad.
- ◆ Realiza ensamblajes de conectores más rápidamente y más fácilmente con cables debidamente preparados.
- ◆ La herramienta de inserción roscada le permite sujetar cómodamente el conector para introducir el cable completamente en el conector.
- ◆ La herramienta de extracción cromada permite realizar con facilidad el acceso a los conectores "F" de TV por cable y puertos; especialmente en paneles de alta densidad.

Coax 3-Way Tool
Outil triple pour coaxial
Herramienta de 3 vías para coaxial

For Use With:
S'utilise avec :
Para uso con:

RG6, RG6 Quad & "F" Type Connectors



- ◆ Flares shield braid back from the center dielectric of RG6 & RG6 Quad coax cable.
- ◆ Attachment tool comfortably holds "F" connector for inserting onto cable.

- ◆ Pour évaser le blindage tressé à l'écart du diélectrique central de câble coaxial RG6 et RG6 Quad.
- ◆ L'outil de pose permet de tenir confortablement le connecteur « F » à enfiler sur le câble.

- ◆ Abocina trenzado de coraza sobre el dieléctrico central de cable coaxial RG6 y RG6 Quad.
- ◆ La herramienta de acoplamiento sujeta cómodamente conectores "F" para insertarlos en cables.



Flair Shield Braid
Évaser un blindage tressé
Abocinado de trenzado de coraza



Attach Cable TV "F" Connector to Cable
Poser un connecteur « F » sur un câble TV
Acopla el conector "F" de TV por cable al cable



Tighten or Loosen Cable TV "F" Connectors
Serrer ou desserrer des connecteurs « F » de câble TV
Aprieta o afloja conectores "F" para TV por cable

GREENLEE

A Textron Company
4455 Boeing Drive
Rockford, IL 61109-2988 USA
MADE IN TAIWAN
Greenlee Textron Inc. is a subsidiary of Textron Inc.
www.greenlee.com
©2015 Greenlee Textron Inc.
52074309 Rev. 0

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, or birth defects or other reproductive harm.
AVERTISSEMENT: Ce produit contient des substances chimiques déclarées responsables de cancers, d'anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction par l'Etat de Californie.
ADVERTENCIA: Es del conocimiento del Estado de California que este producto contiene sustancias químicas que causan cáncer, o malformaciones congénitas u otros daños reproductivos.



Operating Instructions:
Mode d'emploi :
Instrucciones de operación:

Flaring Tool:

1. Insert stripped cable into the conical shaped flaring tool.
2. Holding the cable with one hand and the tool with the other, push the tool down onto the cable to flare the shield braid away from the dielectric.
3. Fold braid back over the outer jacket. Cable is now prepped and ready to insert into connector.



Outil à évaser :

1. Enfiler le câble dénudé dans l'outil à évaser conique.
2. En tenant le câble d'une main et l'outil de l'autre, enfoncer l'outil sur le câble pour évaser le blindage tressé et l'écartier du diélectrique.
3. Rabattre le blindage vers l'arrière sur la gaine extérieure. Le câble est maintenant prêt à être enfilé dans le connecteur.

Herramienta para abocinado:

1. Introduzca el cable desforrado en la herramienta de abocinado de forma cónica.
2. Sujete el cable con una mano y la herramienta con la otra, empuje la herramienta contra el cable para abocinar el trenzado de coraza lejos del dieléctrico.
3. Pliegue el trenzado sobre el forro exterior. El cable ya está preparado y listo para insertarse en el conector.

Insertion Tool:

1. Screw the cable TV "F" connector onto the threaded portion of the tool.
2. Insert the prepped cable into the connector and hold onto it. Hold the tool with your other hand; push and twist it with a back and forth motion to install the cable fully into the connector. The white foam-like dielectric must be flush with the end of the connector.
3. The connector is now ready to be crimped or terminated.



Outil d'insertion :

1. Visser le connecteur « F » pour câble TV sur la partie fileté de l'outil.
2. Enfiler le câble préparé dans le connecteur et le tenir en place. Tenir l'outil de l'autre; pousser et pivoter en alternance dans un sens et dans l'autre pour engager le câble à fond dans le connecteur. Le diélectrique blanc à l'allure de mousse doit être au ras de l'extrémité du connecteur.
3. Le connecteur peut à présent être serti ou attaché.




Herramienta de inserción:

1. Enrosque el conector "F" de TV por cable en la porción roscada de la herramienta.
2. Inserte el cable preparado en el conector y sujételo. Sujete la herramienta con la otra mano; empuje y gírelo con un movimiento de vaivén para instalar el cable completamente en el conector. El dieléctrico con apariencia de espuma blanca debe quedar a ras con el extremo del conector.
3. El conector ya está listo para ser engarzado o terminado.

Extraction Tool:

1. Insert the cable TV "F" cable assembly into the end of the chrome extraction tool.
2. Align the connector with the jack or port and rotate the extraction tool in a clockwise direction to connect the cable to the jack. Rotate counter clockwise to loosen and remove.

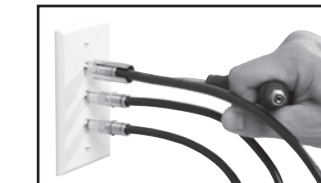

Outil d'extraction :

1. Enfiler le câble TV « F » dans l'extrémité de l'outil d'extraction chromé.
2. Aligner le connecteur sur la fiche ou la prise et tourner l'outil d'extraction dans le sens des aiguilles d'une montre pour raccorder le câble à la fiche. Tourner dans le sens inverse pour desserrer et débrancher.

Herramienta de extracción:

1. Introduzca el conjunto de cable conector "F" de TV por cable en el extremo de la herramienta de extracción cromada.
2. Alinee el conector con el receptáculo o puerto y rote hacia la derecha la herramienta de extracción para conectar el cable al receptáculo. Rote la herramienta hacia la izquierda para aflojar y retirar el conector.