



**C70/A**

# **Беспроводная гарнитура DECT**

**Руководство пользователя**





*Компания Plantronics благодарит вас за приобретение DECT™ гарнитуры C70. Гарнитура предназначена для подключения к базе вашего DECT™ телефона в качестве дополнительной трубки.*

*C70 оснащена сменной звуковой трубкой и обладает отличным качеством звука, что свойственно всем продуктам компании Plantronics.*

## Схема гарнитуры

1. Звуковая трубка
2. Динамик
3. Кнопка ответа на вызов/завершения вызова
4. Регулировка громкости/Mute - отключение микрофона
5. Световой индикатор состояния гарнитуры
6. Контакты для зарядки гарнитуры
7. Зарядный блок
8. Держатель гарнитуры
9. Световой индикатор зарядки
10. Световой индикатор питания





## Подготовка к работе

---

Для того чтобы начать использовать гарнитуру C70 необходимо выполнить 3 шага:

1. Установить систему
2. Зарядить гарнитуру
3. Зарегистрировать гарнитуру на базе вашего DECT™ телефона

### 1. Установка системы

Включите сетевой адаптер в розетку. Далее подключите сетевой адаптер к специальному гнезду на днище зарядного блока.

### 2. Зарядка гарнитуры

Установите гарнитуру в держатель (8) на зарядном блоке. Во время зарядки индикатор (9) будет мигать. Время полной зарядки составляет 3 часа. После того как гарнитура полностью зарядится, индикатор (9) погаснет.

### 3. Регистрация гарнитуры на базе вашего DECT™ телефона

**Важно:** чтобы работать с гарнитурой C70 ваш DECT™-телефон должен поддерживать GAP (Generic Access Protocol). Для более подробной информации посетите сайт [www.plantronics.com](http://www.plantronics.com). На сайте указана самая последняя информация о совместимости с различными моделями телефонов.

Прочитайте инструкцию вашего DECT™ телефона по подключению дополнительной трубки/гарнитуры. Выполните следующие действия:

1. Изменить Код Доступа (Authentication code) базы вашего DECT™ телефона на «0000». Этот процесс должен быть подробно описан в инструкции к вашему телефону.  
**Примечание:** Большинство DECT™ телефонов по умолчанию имеют код доступа «0000» и возможно у вас не возникнет необходимости его менять.
2. Переведите базу вашего DECT™ телефона в Абонентский режим (режим получения информации), как показано в инструкции к вашему телефону.
3. Переведите гарнитуру C70 в режим регистрации. Для этого нажмите на кнопку регулировки громкости (4) и удерживайте ее. В это время световой индикатор (5) будет мигать.
4. Регистрация должна завершиться автоматически. По завершении регистрации световой индикатор (5) погаснет.

## Работа гарнитуры

### Ответ на вызов/завершение вызова

Для того чтобы ответить на звонок нажмите один раз на кнопку ответа на вызов (3). Чтобы завершить разговор, повторно нажмите на кнопку (3).



Во время разговора световой индикатор (5) будет мигать.

### Совершение вызова

1. Для того чтобы совершить вызов наберите на клавиатуре вашего телефона нужный номер и дождитесь соединения. После этого вы можете продолжить разговор через ваш аппарат или же перевести разговор на гарнитуру.
2. Для того чтобы перевести вызов с телефона на гарнитуру прочитайте инструкцию к вашему аппарату (перевод вызова на дополнительную трубку/гарнитуру).
3. Когда вы переведете вызов на гарнитуру, вы услышите звонок в динамике гарнитуры. Нажмите кнопку ответа на вызов (3) чтобы завершить процедуру перевода и начать разговор. Для завершения разговора, повторно нажмите на кнопку (3).

### Регулировка громкости сигнала в динамике и отключение микрофона

Чтобы во время разговора изменить **громкость сигнала в динамике гарнитуры**, нажмите «+» на кнопке регулировки громкости (4) для увеличения уровня громкости, нажмите «-» для уменьшения громкости как показано на рисунке. При достижении максимального или минимального уровня громкости гарнитура издаст два коротких звуковых сигнала.

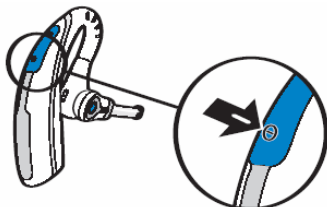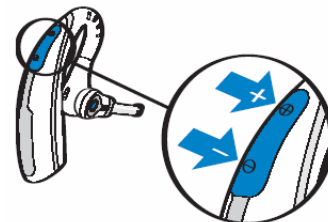

**Отключение микрофона (Mute).** Чтобы отключить микрофон, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд «-» на кнопке регулировки громкости (4). Двойной тоновый сигнал будет раздаваться каждые 15 секунд пока микрофон выключен. Для включения микрофона вновь нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости (4) в позиции «-».

**Звуковые сигналы предупреждения**

<b>Условия</b>	<b>Предупреждение</b>	<b>Устранение</b>
С70 находится на максимально возможном расстоянии от базы DECT™ телефона	Двойной звуковой сигнал	Старайтесь находиться ближе к базе DECT™ телефона
Аккумулятор близок к полному разряду	Одиночный звуковой сигнал каждые 10 секунд	Перезарядите аккумулятор как показано в разделе «Зарядка гарнитуры»
Включена функция Mute(отключение микрофона)	Двойной звуковой сигнал каждые 15 секунд	Для отключения функции Mute нажмите и удерживайте кнопку регулировки громкости (4)