
Сборка усиленного коннектора (на кабель 5,4х3,0мм)

1. Состав



3. Подготовка

1)Подготовка - разделка кабеля / установка деталей разъема А.Разделка кабеля

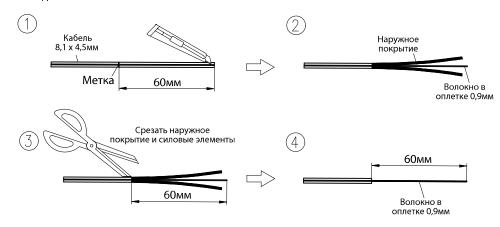


В. Надеть части коннектора на кабель в следующем порядке:




2) Сварка волокна

А. Установка наконечника коннектора в держатель



В. Установка волокна в держатель

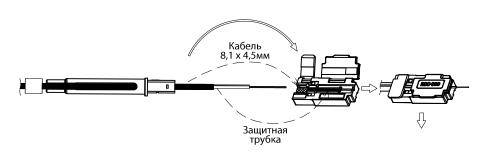

С.Производится сварка (например, на аппарате КF4A)







