


Сборка усиленного коннектора (на кабель 8,1x4,5мм)

1. Состав




2. Инструменты




3. Подготовка

1) Подготовка - разделка кабеля / установка деталей разъема

А. Разделка кабеля

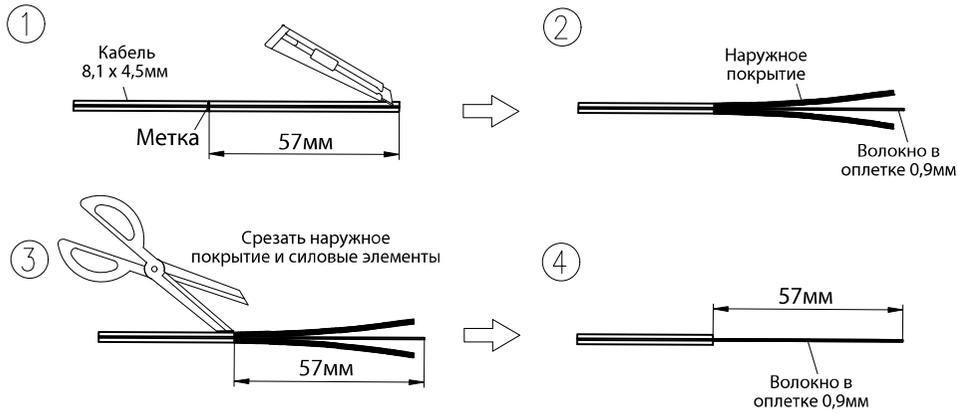


В. Надеть части коннектора на кабель в следующем порядке:

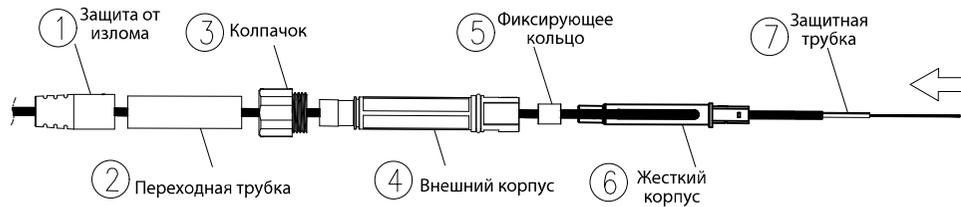


2) Сварка волокна


А. Установка наконечника коннектора в держатель

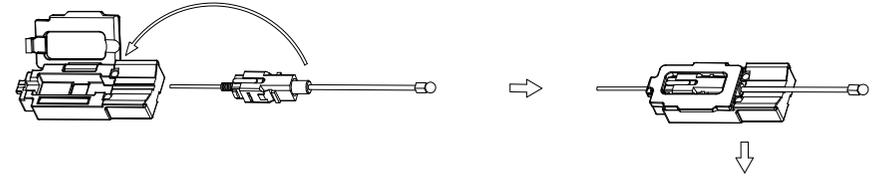

В. Установка волокна в держатель

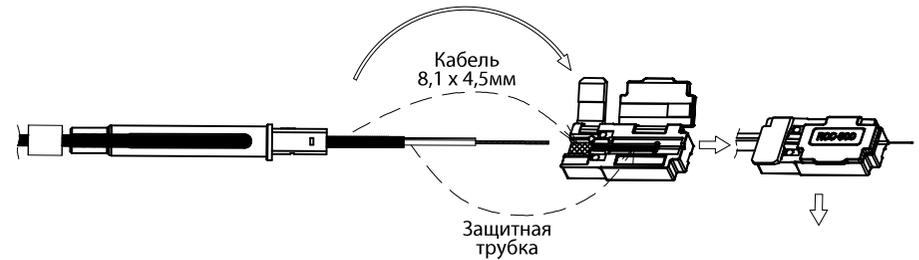

С. Производится сварка (например, на аппарате KF4A)




3) Основная сборка


A. Сборка корпуса




B. Установка кольца




C. Установка корпуса

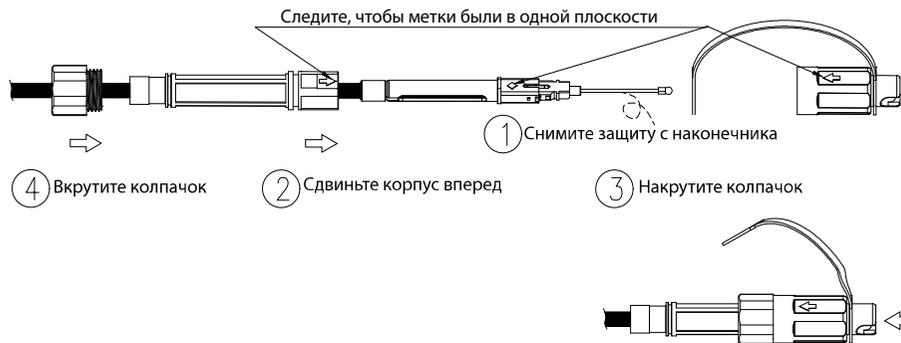

D. Установка переходной трубки

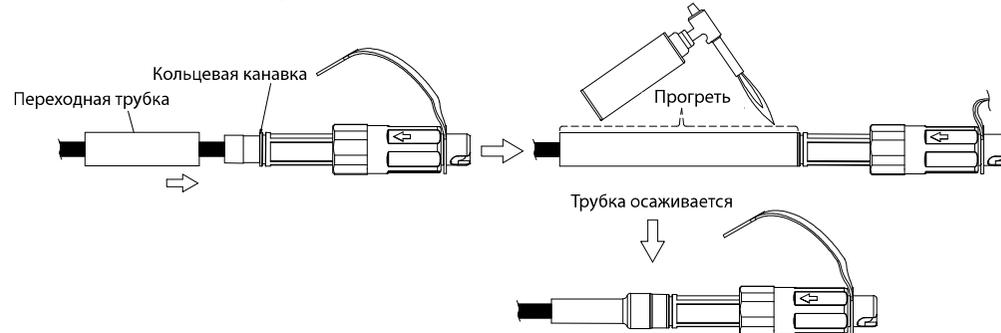

E. Установка защиты от излома

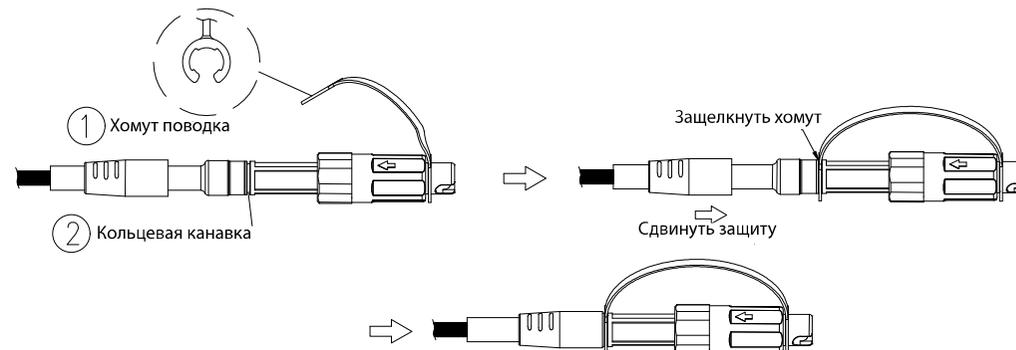

Собранный коннектор

Шаблон зачистки покрытия

