

## 1. Создание профиля пользователя

Телефон ICW1000G поддерживает возможность использования разными сотрудниками с сохранением личных настроек-профилей пользователя (подключение к SIP-серверу, Wi-Fi-подключения, профили звонков).

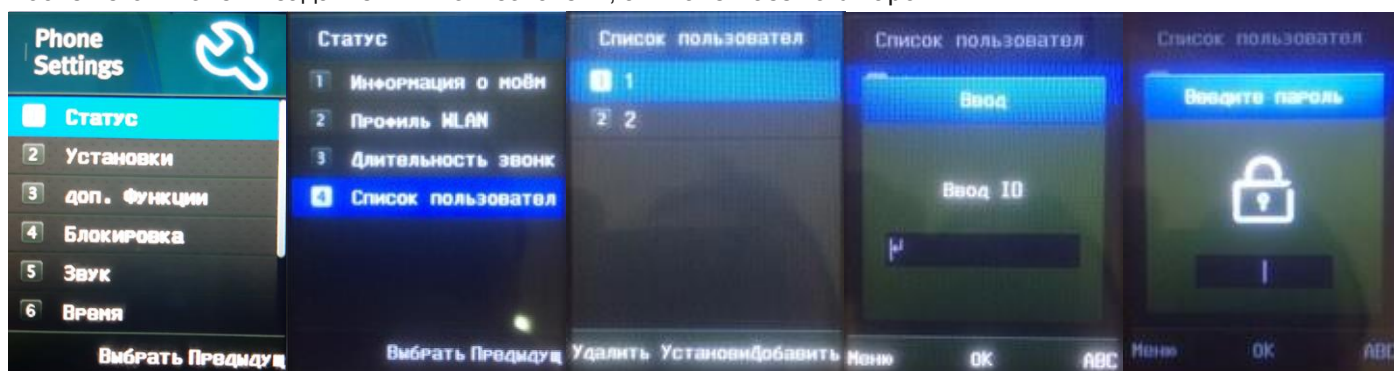
Максимально возможно создание до 3 (трёх) пользовательских профилей-настроек.

Для подключения многопользовательского режима надо выполнить первоначальные настройки (которые будут применены к пользователю 1).



После настройки подключения к беспроводной сети и параметров SIP сервера и SIP учётной записи необходимо создать профиль пользователя. Все параметры, заданные ДО создания профиля, будут в нём сохранены.

Клавиша вызова меню  - Пункт №1 Status – Пункт №4 User List – Пункт "Add"

После чего в поле ID задайте имя пользователя, а в поле Password пароль



Настройки SIP сервера и SIP аккаунта сохранились во вновь созданном профиле. Для настройки параметров следующего профиля измените настройки SIP аккаунта и при необходимости SIP сервера и повторите шаг 3, создайте очередной профиль пользователя. Переключение между созданными профилями осуществляются также в меню User List / Список пользователей путём выбора необходимого пользователя клавишами

навигации   и активации клавишей "Set / Установить" после чего необходимо ввести пароль от профиля, заданный в момент его создания

## 2. Загрузка и обновление телефонной книги в формате XML

Телефонная книга едина для всех пользователей. В телефоне имеется возможность импорта/экспорта существующей телефонной книге в csv / xml формате в ручном и автоматическом режиме.

### 2.1. Загрузка/выгрузка телефонной книги в ручном режиме

Зайдите в web интерфейс и выберите пункт Receiving для загрузки телефонной книги в профиль пользователя.



Заранее создаваемая книга должна иметь следующий формат:

```
"Name","Group","Number","Number1","Number2","Number3","Number4","Key Number","Number Type",  
"Email","Email1","Messenger","Contents"  
"Andrey","Family","89151233221","","","","","0","11111-","andrey@test.test","","056",""  
"Dmitriy","Office","89996338985","","","","","0","11111-","dmitriy@test.test","","312",""
```

где:

**Name** – имя в адресной книге

**Group** – группа пользователей

**Number** – номер

**Key Number** – какой из номеров абонента назначить основным

**Number Type** – тип номера (мобильный, стационарный)

**Email** – электронная почта

**Messenger** – аккаунт для быстрых сообщений

**Contents** – заметки

Кодировка файла — UTF-8.

## 2.2 Синхронизация адресной книги в автоматическом режиме

Для настройки синхронизации телефонной книги проследуйте в Пункт№9 Phone Settings - Пункт№8 Admin. Menu - введите пароль администратора **000000** - Пункт№3 APS Address. Далее выберите протокол из трёх доступных http / https / ftp и введите IP адрес или DNS имя сервера.



Затем в web интерфейсе задайте имя файла адресной книги в меню PROVISION, пункт Phonebook Name

Web configuration tool

Configuration System Network

PROVISION

Use Provision  On  Off

Request Mode TFTP

Use Encrypt On MAC Ini  On  Off

Firmware Udc's URL

Firmware Version

Firmware Name

Enable HTTP Keep Alive  On  Off

Phonebook Name phonebook.csv

Root Certificate Name

Private Certificate Name

Polling Period (0:Disable, 0~99) 0 days

Change Value

Phone Information	
Model	ICW-1000
Software version	v1.0.7
IP address	192.168.0.23
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
MAC address	00:03:2a:11:22:32

Затем в пункте System - Download Configuration File выгрузите в корневую папку http/https/tftp сервера файл конфигурации, сохранив его под именем **e1\_common.ini** рядом с файлом телефонной книги **phonebook.csv**  
**Если для каждого телефона необходимо загружать персональные настройки SIP сервера и аккаунта, то файл должен носить имя e1\_MAC адрес телефонного аппарата.ini**

Откройте и убедитесь что в пункте PROVISION указано верное имя файла телефонной книги.

Если нет, то укажите

[PROVISION]

Phonebook\_Name=phonebook.csv

Web configuration tool

Configuration System Network

System Setup list

Download Configuration File

Cert Manager

Load & Upgrade via TFTP

Firmware Upgrade

Change Password

VPN Config Upload

Download Log File

Download config file