

Регулирование оголовья

Наденьте гарнитуру, чтоб динамики накрывали уши. Если у Вас гарнитура с одним динамиком, расположите T-образное крепление над вторым ухом. Отрегулируйте гарнитуру до ощущения полного комфорта, динамики не должны давить на уши.

Большинство гарнитур можно носить на две стороны (правую и левую). Для этого просто поверните штангу микрофона на 180°. На 360° повернуть штангу нельзя, смотри рис.3



рис.3

Для обеспечения большего комфорта динамик можно поворачивать на 120°. Рис.4



рис.4

Регулирование микрофонной штанги

Для того, чтоб избежать искажений звука и сделать его максимально четким для другой стороны разговора, микрофон рекомендуется располагать на расстоянии 30-40мм от рта (на 2 пальца).

Микрофонная штанга двигается в различных направлениях для более точного расположения. Смотри рис.5

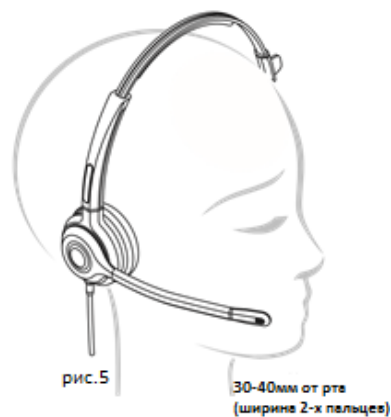


рис.5

Для регулировки микрофонной штанги, возьмите её как изображено на рис.6. Не беритесь непосредственно руками за микрофон для загибания.

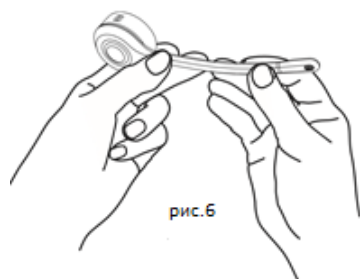


рис.6

Важно:

Отсоедините разъем QD (рис.7) перед тем как отсоединять штангу микрофона от оголовья.



рис.7

Отсоединение штанги микрофона.

Чтобы снять штангу микрофона с оголовья, аккуратно вдавите со внутренней части динамика амбушюру (приблизительно 3-5мм). Держатель микрофона должен легко выйти. Смотри рис.8а и рис.8б

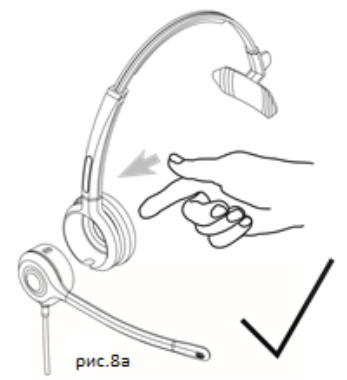


рис.8а



рис.8б

НЕ тяните за микрофон для отсоединения штанги от оголовья!!!

Гарантия

Ваша гарнитура ТТ3 была изготовлена из качественных компонентов и полностью протестирована на соответствие всем требованиям. Изделие защищено гарантией от случаев некачественной работы на протяжении 24-х месяцев. В случае возникновения проблем в работе устройство, его можно будет бесплатно отправить на ремонт, либо оно будет заменено на новое на протяжении времени в 24 месяца.

Данная гарантия не распространяется на повреждения или поломки в результате неправильного использования. Несоблюдение правил ухода и советов по безопасности, перечисленных в этом руководстве, аннулирует гарантию. Гарантия также не распространяется на товары, поврежденные при транспортировке. При повреждении наклейки «гарантия» на изделии.

Для обслуживания гарантийных и не гарантийных случаев устройство можно отправлять по адресу:
JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park, Church Close, Todber, Sturminster Newton, Dorset, DT10 1JH, ENGLAND.

При возврате вашего устройства, пожалуйста, убедитесь, что посылка содержит сопроводительное письмо с указанием, когда и где вы приобрели устройство и описание проблемы. Если устройство гарантийное, пожалуйста, приложите документы, подтверждающие покупку. Ремонт или замена производятся по усмотрению производителя. В соответствии со своей политикой, JPL оставляет за собой право изменять спецификации продукта в любое время, без предварительного уведомления.

Ограничение гарантии.

Поставщик не несет ответственность за случайное повреждение, потерю устройства потребителем.

JPL Limited, Unit 1, Church Close Business Park, Church Close, Todber, Sturminster Newton, Dorset, DT10 1JH, ENGLAND. Telephone: +44 (0)1258 820100 www.jpltele.com



ELEMENT BY JPL



Руководство пользователя гарнитуры

Содержание

Вступление	2
Подсоединение штанги к оголовью	4
Подключение гарнитуры	5
Подключение к телефону	6
Регулирование оголовья	7
Важно	9
Гарантия	10

Вступление

Спасибо за покупку данного продукта. Ваша гарнитура была разработана с использованием новейших технологий. Разработана для комфорта и свободы движений.

Гарнитура легкая и простая в использовании. Предварительно предлагаем Вам ознакомиться с руководством пользователя гарнитуры.

Распаковка

Распакуйте гарнитуру и убедитесь, что все указанные в данном руководстве аксессуары в комплекте. Не выкидывайте коробку, она может Вам понадобится в случае обращения по гарантийному ремонту или хранения гарнитуры.

Руководство по совместимости.

Убедитесь, что Ваш кабель переходник подходит к Вашему телефону. Для правильного подбора кабеля-переходника, воспользуйтесь сайтом www.jpltele.com, а именно меню подбора совместимых аксессуаров.

Предупреждение.

Убедитесь, что все электрические соединения (включая удлинители и соединения между оборудованием) правильно изготовлены и подключены в соответствии с инструкциями производителя.

Не продолжайте использовать оборудования, если есть малейшие сомнения в корректной работе.

Отключите устройство и обратитесь за помощью к Вашему дилеру.

Не допускайте воздействия дождя или влаги на устройство.

Не вставляйте никаких предметов в отверстия или повреждения в гарнитуру, так как это может привести к смертельному электрическому удару. Не вскрывайте корпус гарнитуры, так как это может привести к потере гарантии.

Телефонная гарнитура может быть источником высоких уровней звука. Длительное прослушивание громких звуков может повредить слух.



Внимание! Во время присоединения или отсоединения микрофонной штанги от/к оголовью, убедитесь, что QD кабель отключен.

Безопасность.

Для вашей безопасности этот продукт должен использоваться только с оборудованием, одобренным CE ACA и RoHS. Использование этой гарнитуры с не утвержденным оборудованием может аннулировать гарантию на эту продукцию.

Техническое обслуживание.

Для достижения оптимальной производительности, срока службы и гигиены меняйте расходные материалы (например, сменные амбушюры) каждые 6 месяцев.

Защита окружающей среды.

Данная гарнитура была изготовлена согласно стандартам CE, RoHS и WEEE. Пожалуйста, не выбрасывайте гарнитуру после выхода срока её службы вместе с бытовыми отходами. Утилизируйте гарнитуру согласно рекомендациям и нормативно-правовым актам Вашего региона.

Важно:

Перед подсоединением гарнитуры к шнуру-переходнику, убедитесь, что микрофонная штанга надежно прикреплена к оголовью гарнитуры.




Подсоединение штанги микрофона к оголовью.

Аккуратно вставляйте микрофонную штангу в оголовье до характерного щелчка. Смотри рис.2а, рис.2б.



Подключение гарнитуры

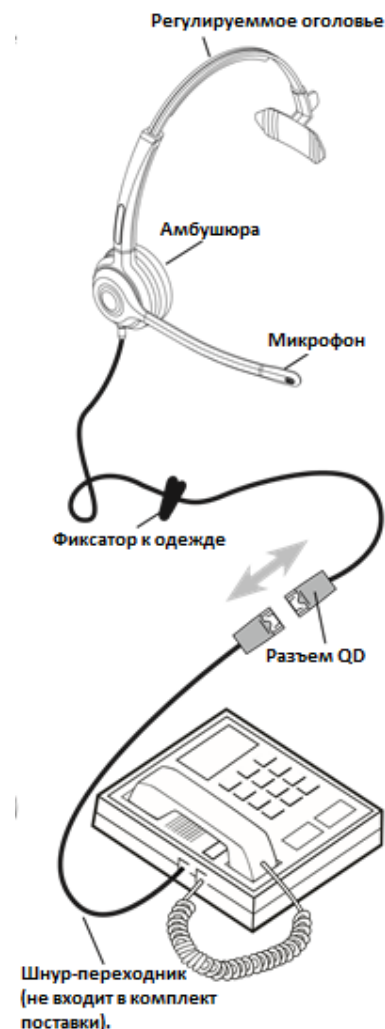

Подключение к телефону.

Есть ли в Вашем телефоне порт для гарнитуры?

Если порт для гарнитуры есть, тогда просто подсоедините гарнитуру QD разъемом к шнуру-переходнику (не входит в комплект). Шнур-переходник подсоедините к порту телефона.

Если после подключения в гарнитуру нет звука, более вероятно, что у Вас не подходящий шнур переходник. Узнайте модель необходимого шнура переходника для Вашей модели телефона, и замените его.

Обратитесь к Вашему дилеру для правильного подбора шнура-переходника. Обратите внимание, что шнур переходник приобретается отдельно.

Что делать в случае, если у Вас нет порта для гарнитуры на телефоне?

В данном случае можно использовать специальный адаптер. Если он у Вас уже есть, прочитайте инструкцию его подключения к гарнитуре и телефону. Если у Вас нет специального адаптера для подключения к телефонному аппарату, обратитесь к Вашему дилеру

Использование QD разъема.

Данный разъём позволят отсоединять гарнитуру от телефона (шнура-переходника) без разъединения текущего вызова.

Для разъединения двух QD кабелей, необходимо слегка потянуть их в разные стороны. Не пытайтесь сгибать место соединения двух кабелей.