

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


JAWBONE®
ICON

1

НАСТРОЙКА ЗА 30 СЕКУНД

1.1 ПОДГОТОВКА УСТРОЙСТВА JAWBONE

Нажмите и удерживайте
КНОПКУ ПРИЕМА

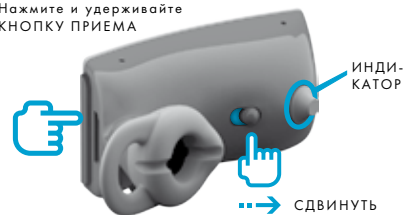

Включите устройство Jawbone и одновременно нажмите и удерживайте КНОПКУ ПРИЕМА до тех пор, пока индикатор не начнет мигать КРАСНЫМ и БЕЛЫМ. Это означает, что устройство Jawbone находится в режиме установки сопряжения и может быть подключено к мобильному телефону.

1.2 ПОДГОТОВКА МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Включите функцию Bluetooth.

НА IPHONE®

Выберите НАСТРОЙКИ > ОБЩИЕ > и включите BLUETOOTH

НА BLACKBERRY®

Выберите НАСТРОЙКИ/ПАРАМЕТРЫ > BLUETOOTH > и включите BLUETOOTH

НА ДРУГИХ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНАХ

Посетите JAWBONE.COM/PAIRING или ознакомьтесь с инструкцией к мобильному телефону.

1.3 УСТАНОВКА СОПРЯЖЕНИЯ

Выберите настройки Bluetooth на мобильном телефоне.

ДОБАВЬТЕ УСТРОЙСТВА ИЛИ ВЫПОЛНИТЕ ИХ ПОИСК

В списке устройств выберите «Jawbone ICON»

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ, введите КОД ДОСТУПА «0000»

Это действие выполняется только один раз при сопряжении устройства Jawbone с новым мобильным телефоном.

2

ПОДГОНКА

2.1 СПОСОБ КРЕПЛЕНИЯ



Выберите наиболее удобный и надежный способ крепления устройства.



Устройство Jawbone можно носить С ЗАУШИНОЙ или БЕЗ нее.

2.2 УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА



Для надежного крепления на ухе направьте устройство Jawbone вертикально вниз. После этого поверните его так, чтобы оно было направлено ко рту.

2.3 ДОСТИЖЕНИЕ НАИЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА


ДАТЧИК
ГОЛОСОВОЙ
СВЯЗИ (VAS)



Устройство Jawbone работает в любом положении, но наилучшее качество достигается, если датчик голосовой связи (VAS) касается щеки

3

ВЫЗОВ

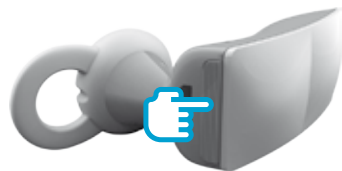

КНОПКА ПРИЕМА

3.1 ПРИЕМ ВЫЗОВА

Чтобы принять вызов, нажмите КНОПКУ ПРИЕМА.
По окончании разговора нажмите КНОПКУ ПРИЕМА еще раз.

3.2 ОТКАЗ ОТ ПРИЕМА ВЫХОДЯЩЕГО ВЫЗОВА

Нажмите и удерживайте КНОПКУ ПРИЕМА в течение 2 с.

3.3 ВЫЗОВ АБОНЕНТА

Наберите на мобильном телефоне номер вызываемого абонента.
По окончании разговора нажмите КНОПКУ ПРИЕМА.

ФУНКЦИЯ NOISEASSASIN ВСЕГДА ВКЛЮЧЕНА

Однако если ее нужно отключить во время разговора, чтобы, например, продемонстрировать эффективность шумоподавления, нажмите КНОПКУ ПРИЕМА и удерживайте ее в течение 2 с.

4

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ И ДР.

СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР



МИГАЕТ БЕЛЫМ

Выполнятся подключение устройства Jawbone к мобильному телефону.



МИГАЕТ КРАСНЫМ

Низкий заряд батареи.
Устройство необходимо зарядить.



МИГАЕТ КРАСНЫМ И БЕЛЫМ

Устройство Jawbone находится в режиме установки сопряжения и может быть подключено к мобильному телефону. Для сопряжения включите в телефоне функцию Bluetooth.

4.1 ЗАРЯДКА

Устройство Jawbone частично заряжено и может использоваться сразу после покупки.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ЗАРЯДКИ БАТАРЕИ

Подсоедините устройство к сети питания

ПРИМЕЧАНИЕ Устройство Jawbone заряжается на 80% за 40 мин.
Для полной зарядки требуется 90 мин.

ПРИ ПОЛНОСТЬЮ ЗАРЯЖЕННОЙ БАТАРЕЕ

Индикатор загорается БЕЛЫМ.

4.2 ТЕЛЕФОН НАХОДИТСЯ В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ

ОСТАВШИЙСЯ ЗАРЯД БАТАРЕИ

Нажмите КНОПКУ ПРИЕМА

АКТИВАЦИЯ ГОЛОСОВОГО НАБОРА

Нажмите и удерживайте КНОПКУ ПРИЕМА в течение 2 с.

ПОВТОРНЫЙ НАБОР ПОСЛЕДНЕГО НОМЕРА

Дважды нажмите КНОПКУ ПРИЕМА

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для получения дополнительной информации о технической поддержке и условиях гарантии посетите сайт JAWBONE.com