



# Краткая инструкция пользователя

## Z-Wave накладной регулятор освещения (диммер) PAD01 и PAD03



© ИМАГ, 2017

© Philio Technology Corp., 2017

# Smartphone QUICK GUIDE


---

Подключение диммера к контроллеру  
Z-Wave сети  
через приложение Home Mate Phone,  
установленное на смартфоне.

# Добавление устройства




1. Подключите накладной Z-Wave диммер в розетку. Устройство автоматически войдет режим добавления к контроллеру.

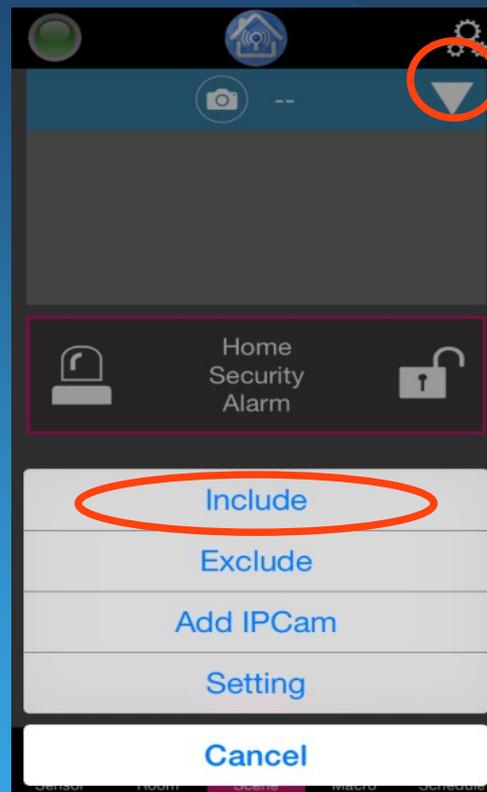

2. Войдите в меню настроек в приложении и выберите пункт «Include»


# Исключение устройства

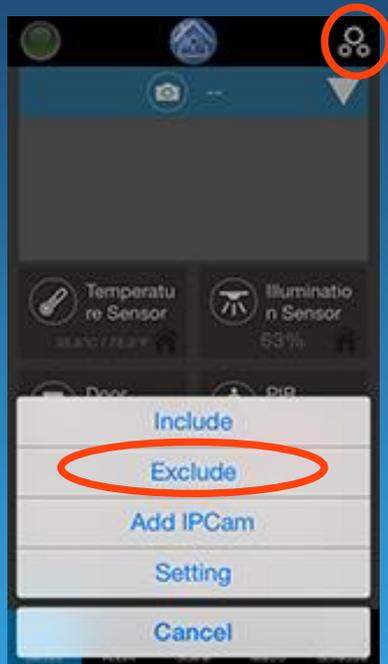

1. Выберите пункт «Exclude» в меню Настроек.




2. Нажмите кнопку на устройстве 3 раза. LED индикатор начнет мигать красным цветом.

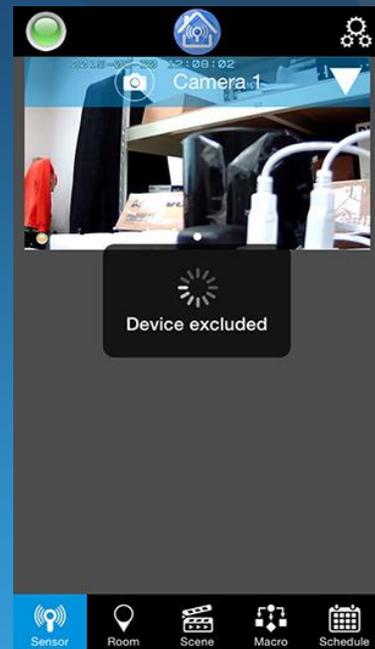


3. В случае успеха, в приложении отобразится сообщение «Device excluded».

# Настройка сенсора

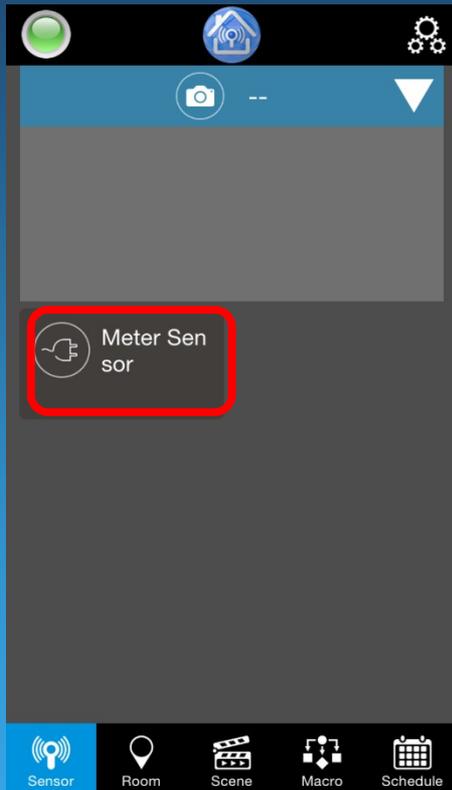


1. Войдите в меню «Sensor» в приложении, выберите сенсор, который нужно настроить.

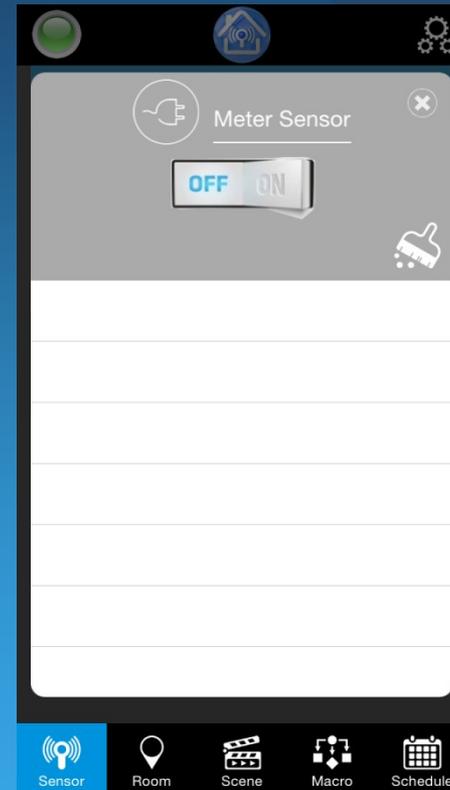


2. Откроется новое диалоговое окно с информацией.

# Настройка сенсора

## Изменение названия сенсора

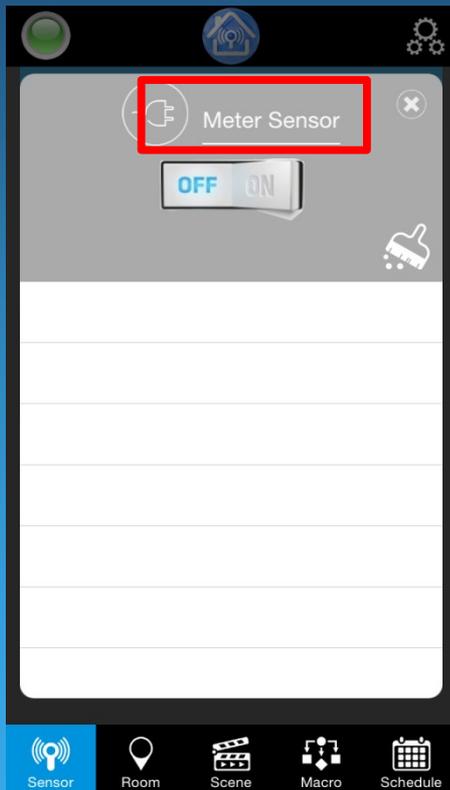


1. Выберите поле «Name of the sensor».

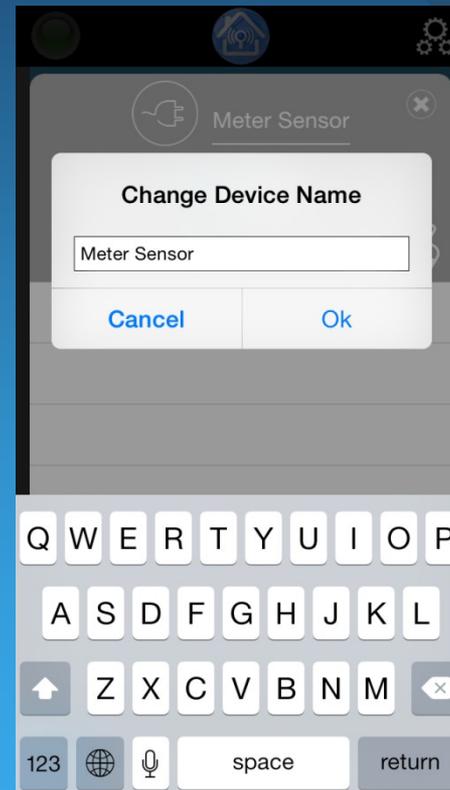


2. Введите требуемое название и нажмите OK.

# Настройка сенсора

## Удаление журнала измерений

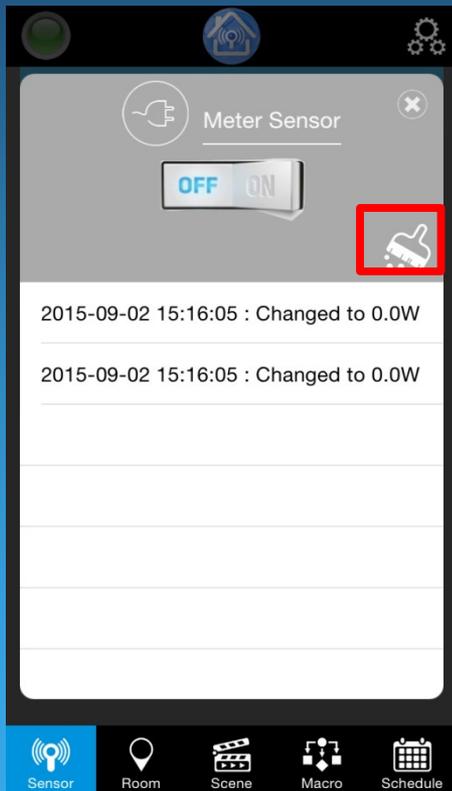

1. Для очистки журнала нажмите на обозначенную пиктограмму.

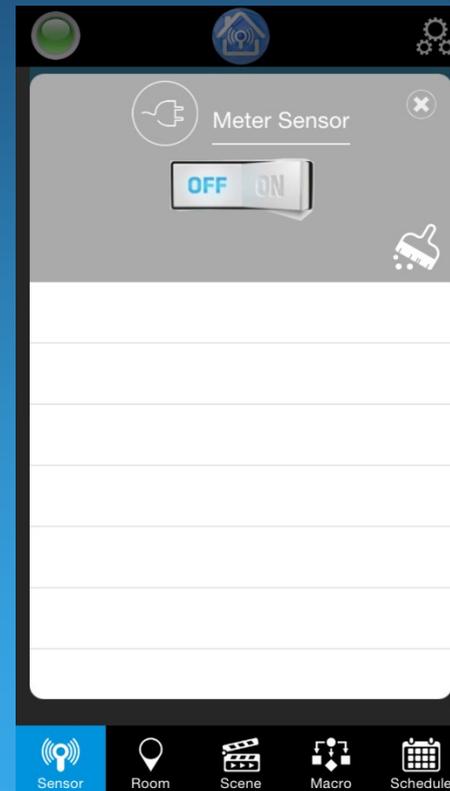

2. Одиночное нажатие приведет к очистке.

# PAD QUICK GUIDE

---


Подключение диммера к контроллеру  
Z-Wave сети  
через приложение Home Mate,  
установленное на планшетный компьютер.



# Добавление устройства




1. Подключите накладной Z-Wave диммер в розетку. Устройство автоматически войдет режим добавления к контроллеру.

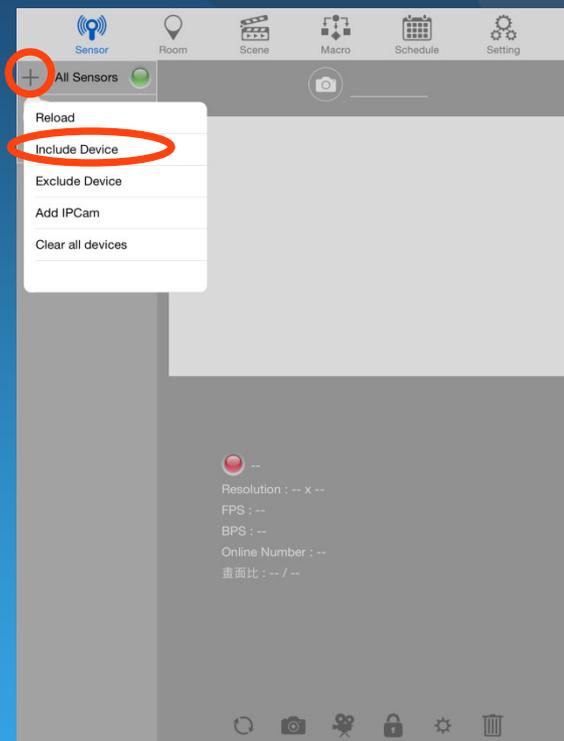

2. Нажав «+» войдите в меню настроек и выберите пункт «Include Device»


# Исключение устройства

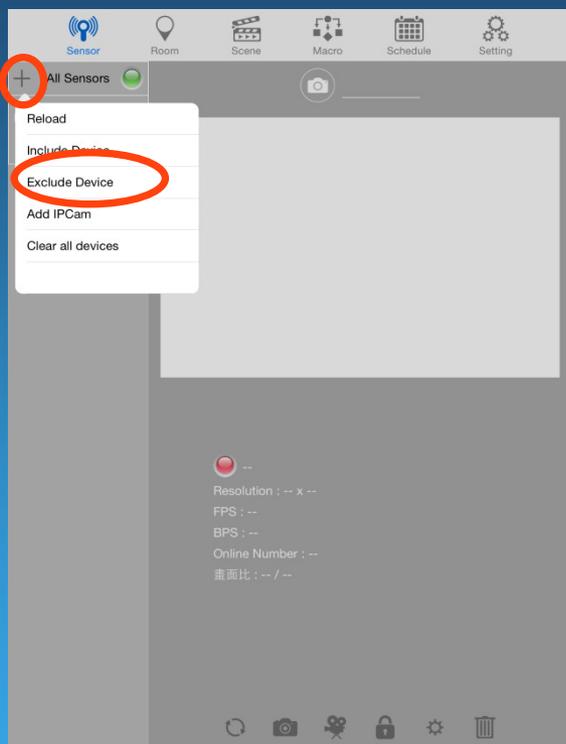

1. Выберите меню «+» и пункт «Exclude Device»




2. Нажмите кнопку на устройстве 3 раза.  
LED индикатор начнет мигать красным цветом.

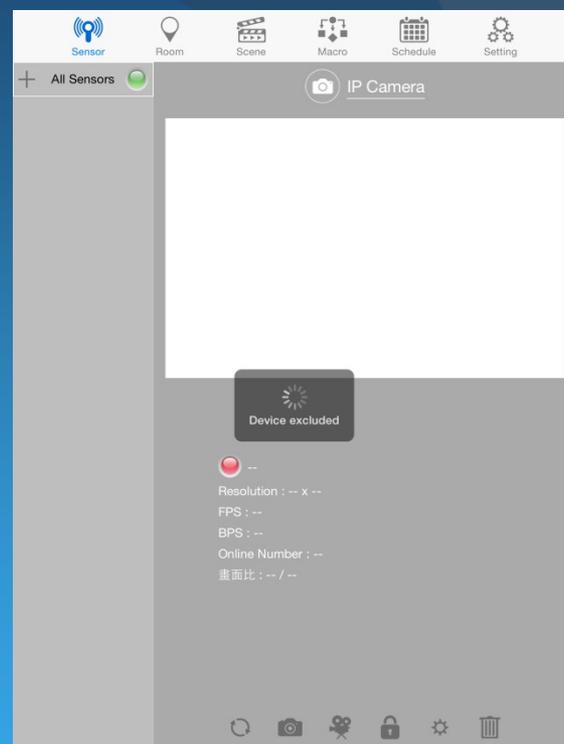


3. В случае успеха, в приложении отобразится сообщение «Device excluded».

# Настройка сенсора

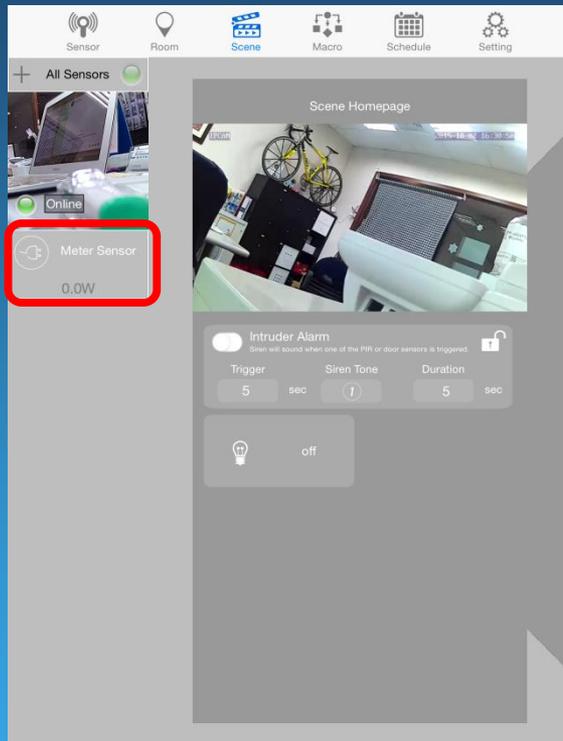


1. Войдите в меню «Sensor» в приложении, выберите сенсор, который нужно настроить.

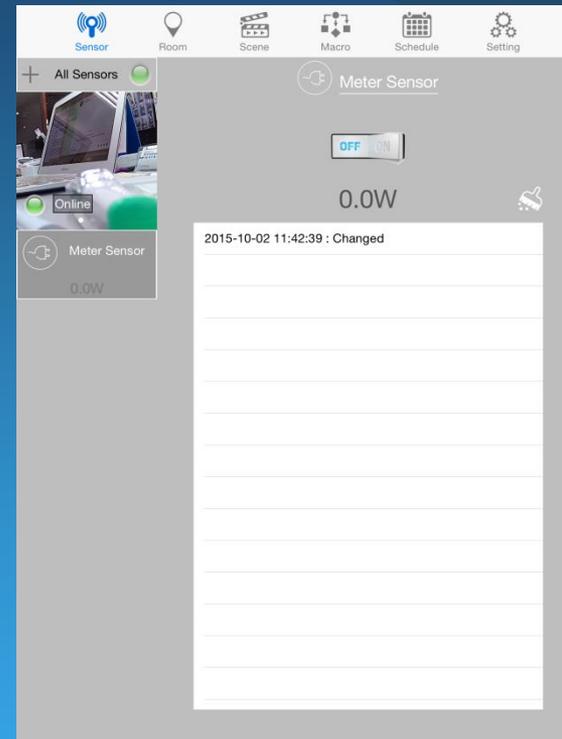


2. Откроется новое диалоговое окно с информацией.

# Настройка сенсора

## Изменение названия сенсора

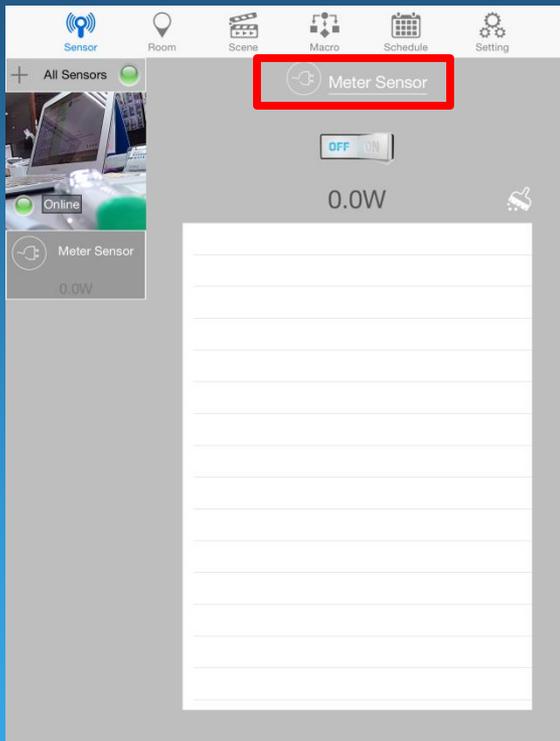


1. Выберите поле «Name of the sensor».

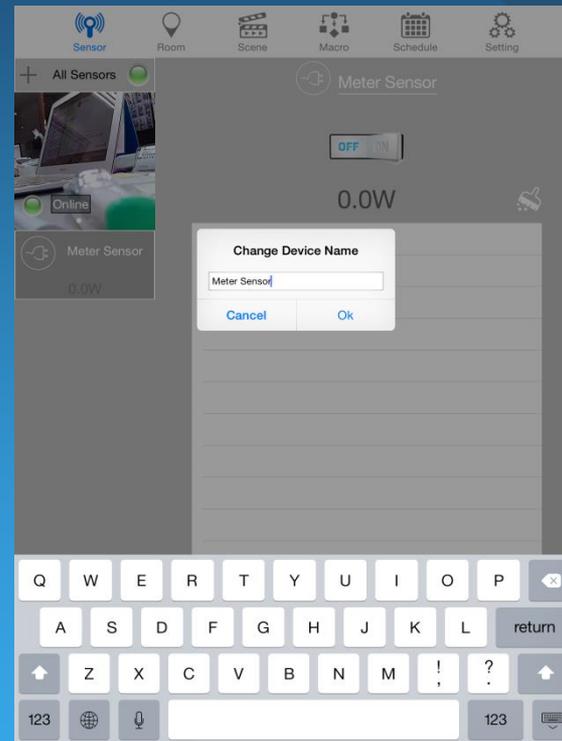


2. Введите требуемое название и нажмите OK.

# Настройка сенсора

## Удаление журнала измерений

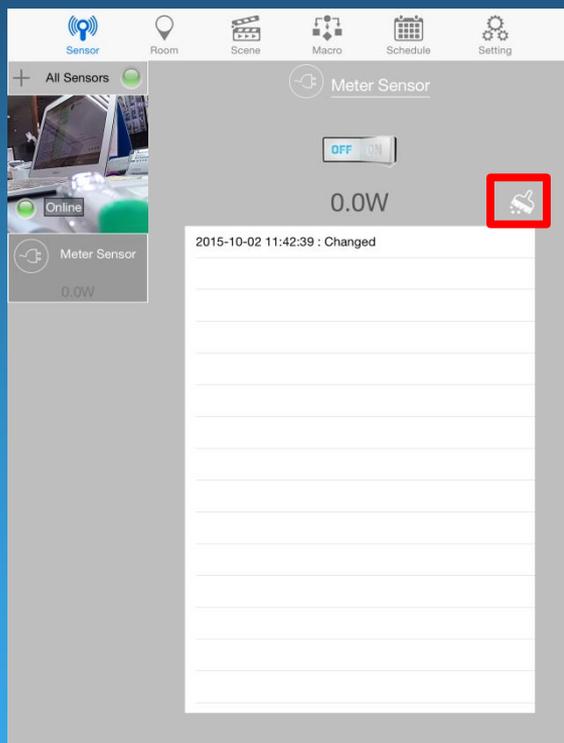

1. Для очистки журнала нажмите на обозначенную пиктограмму.

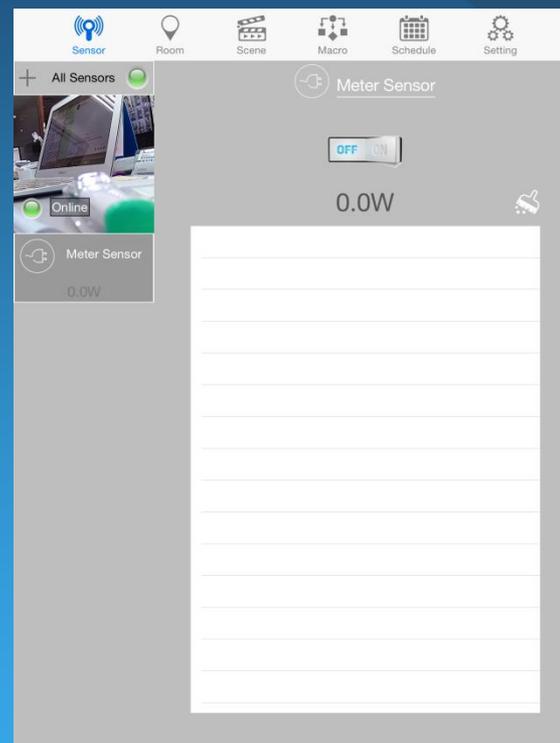

2. Одиночное нажатие приведет к очистке.

# Контактная информация

---

Компания «ИМАГ»

сайт: [www.emag.ru](http://www.emag.ru)

электронный адрес поддержки:  
[help@emag.ru](mailto:help@emag.ru)

© ИМАГ, 2017

© Philio Technology Corp., 2017