

JAWBONE®

Краткое руководство пользователя

Краткое руководство пользователя

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

Включите устройство в сеть на 50 мин (блок питания входит в комплект поставки)

СОПРЯЖЕНИЕ С ТЕЛЕФОНОМ

На мобильном телефоне включите функцию BLUETOOTH

При первом включении устройство JAWBONE автоматически переходит в режим установки сопряжения.

При любом последующем включении нажмите и удерживайте кнопки приема и NOISEASSASIN на устройстве JAWBONE в течение 2 с.

Индикатор начинает мигать красным и белым

На дисплее телефона появляется сообщение


«Поиск новых беспроводных устройств»

Выберите JAWBONE и введите код доступа 0000

ВЫЗОВ

А теперь позвоните...

(кто знает, может, именно это изменит мир?)

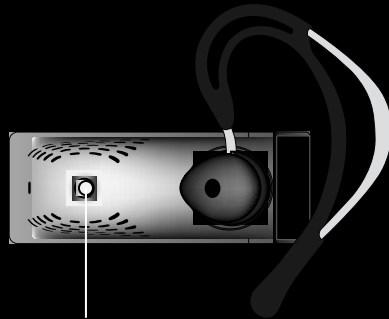

индикатор

Краткий обзор

A Кнопка NOISEASSASIN

B Кнопка приема


Примечание. Обе кнопки скрыты под внешней панелью. Чтобы нажать любую из них, надавите в нужном месте на корпус, как показано на рисунке.

C Датчик голосовой связи (VAS)

D Амбушюр

E Заушина

Подушечка для наушников (амбушюр) и съемная заушная дужка (заушина) среднего размера уже установлены на устройстве при покупке.

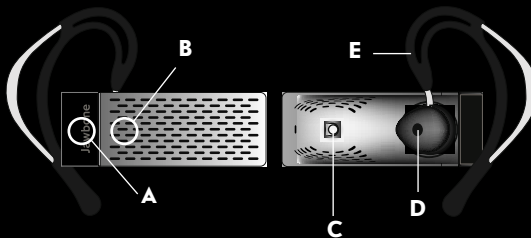

Зарядка батареи


Устройство JAWBONE можно заряжать от сети или через USB-разъем компьютера. Подключите гарнитуру JAWBONE к разъему так, чтобы логотип был расположен вверх. При первом использовании полностью зарядите аккумуляторную батарею.

Время зарядки — 50 мин.

За 35 мин батарея заряжается на 80%.

При зарядке светодиодный индикатор горит **КРАСНЫМ**, после ее завершения — **БЕЛЫМ**.

При низком зарядке батареи индикатор мигает **КРАСНЫМ**.

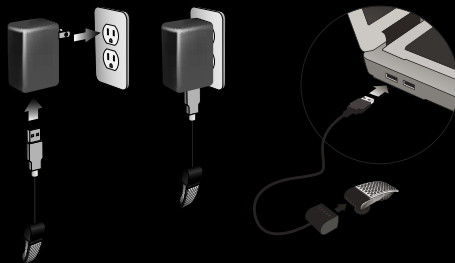

Установка сопряжения

При первом включении устройство JAWBONE автоматически переходит в режим установки сопряжения.

При этом индикатор мигает КРАСНЫМ и БЕЛЫМ.

ПЕРВАЯ УСТАНОВКА СОПРЯЖЕНИЯ

На мобильном телефоне включите функцию BLUETOOTH

Нажмите и удерживаете кнопку приема в течение 2 с.

На дисплее телефона появляется сообщение «Поиск новых беспроводных устройств».

Выберите JAWBONE

Введите код доступа 0000

УСТАНОВКА СОПРЯЖЕНИЯ ВРУЧНУЮ


Нажмите и удерживайте кнопки приема и NOISEASSASIN в течение 2 с, пока светодиодный индикатор не начнет мигать КРАСНЫМ и БЕЛЫМ.

(Устройство должно быть включено)

Гарнитура переходит в режим установки сопряжения максимум на 3 мин.




Подгонка

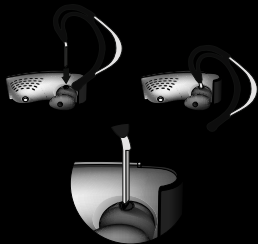

Для максимального удобства гарнитура поставляется с четырьмя съемными дужками и тремя сменными подушечками. При использовании устройством дужка удобно охватывает ушную раковину, подушечка-амбушюр вставляется в ухо, а датчик голосовой связи (VAS) прикасается к щеке, как показано на рисунке.

Для эффективного шумоподавления датчик голосовой связи (VAS) должен касаться лица. Если он не касается щеки, устройство может работать неправильно.

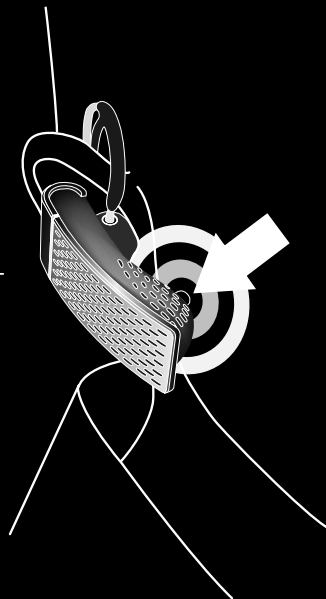

ВЫЗОВ

- Для включения или выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку приема в течение 2 с.
- Чтобы принять вызов, нажмите кнопку приема.
- Чтобы отклонить входящий вызов, нажмите кнопку NOISEASSASIN.
- Для циклической регулировки уровня громкости последовательно нажимайте кнопку NOISEASSASIN
- Чтобы отключить шумоподавление или вновь включить его во время телефонного разговора, нажмите кнопку NOISEASSASIN и удерживайте ее в течение 2с.
Примечание. По умолчанию режим шумоподавления включен.



Дополнительные функции

- Для активации голосового набора нажмите и удерживайте в течение 2 с кнопку NOISEASSASIN, когда устройство находится в режиме ожидания, а затем произнесите команду.
- Для вызова последнего набранного номера трижды нажмите кнопку NOISEASSASIN.
- Для отключения индикатора нажмите кнопку приема 5 раз, когда устройство находится в режиме ожидания.
- Чтобы принять входящий вызов во время разговора, нажмите кнопку приема.



Для получения дополнительной информации посетите jawbone.com/support
(c) AliphCom, 2009. Все права защищены